

Yara Vairuotojų saugos taisyklės



Litouwen
Lietuva



Sveiki atvykę į "Yara Vlaardingen". Šioje vietoje taikomos šios taisyklės.

Asmeninės apsaugos priemonės

Visada dėvėkite reikalaujamas ir nurodytas asmenines apsaugos priemones.

Statybvietėje būtina naudoti bent šias pagrindines asmenines apsaugos priemones:

- apsauginiai batai (EN-ISO 20345)
- apsauginis šalmas (EN397)
- apsauginiai akiniai (EN166)
- Kūną dengiantys cheminėms medžiagoms atsparūs darbo drabužiai (EN13034+A1 6 tipas)
- šviesą atspindinti matomumo liemenė (EN-ISO 20471, 2 klasė)

Eismo taisyklės

- Šiai sričiai taikomas Kelių eismo įstatymas.
- Didžiausias greitis - 20 km/val.
- Silpnesni eismo dalyviai (krautuvai ir pėstieji) turi pirmumo teisę, jei nenurodyta kitaip.
- Užmegzkite akių kontaktą su kitais eismo dalyviais, kad būtumėte pastebėti.
- Vietovėse ir sankryžose, kur blogas matomumas, važiuokite pėsčiomis.
- Transporto priemonės turi būti su įjungtais žibintais.
- Važiuodami transporto priemonėmis keleiviai privalo būti prisisegę saugos diržais.
- Vairuodami nesinaudokite mobiliuoju telefonu, nebent galite naudotis laisvų rankų įranga.
- Pėstieji turėtų naudotis tam skirtais pėsčiųjų takais.
- Už saugaus vaikščiojimo maršruto ribų pėstieji dėvi matomumo drabužius, atitinkančius EN-ISO 20471 2 klasę.
- Stovėjimo aikštelėse statykite tik atbuline eiga. Lengvieji automobiliai turėtų stovėti P1 arba P2, o sunkvežimiai - P3.
- Transporto priemonės yra geros būklės.

Elgesio taisyklės

- Visada laikykitės "Yara" darbuotojų nurodymų.
- Minimalus vairuotojų amžius - 18 metų.
- Bendrakeleiviai vairuotojai, neatliekantys jokių funkcijų transporto srityje, turi likti už teritorijos ribų.
- Ant drabužių matomoje vietoje nešiokite lankytojo ženklelį.
- Vairuotojai pakrovimo ir iškrovimo metu būna prie savo transporto priemonių, kad galėtų stebėti pakrovimo procesą ir nedelsiant įsikišti, jei iškiltų avarinė situacija.
- Vairuotojai ir lankytojai negali būti apsvaigę nuo alkoholio ar narkotikų arba vartoti vaistų, kurie silpnina gebėjimą vairuoti.
- Patalpose, pastatuose ir sunkvežimio kabinoje draudžiama rūkyti. Rūkyti galima tik tam skirtose vietose.
- Be "Yara" leidimo negalima fotografuoti ar filmuoti.

Pavojaus atveju:

- Nedelsiant sustabdykite darbą.
- Iš patalpos išeikite pro artimiausią (avarinį) išėjimą.
- Pažvelkite į vėjo kryptį (vėjalentė).
- Eikite į surinkimo vietą, statmeną vėjo kryptiai.
- Vadovaukitės FAFS nurodymais.
- Skubios pagalbos telefono numeris yra +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Vairuotojų saugos taisyklės



Litouwen
Lietuva



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nyderlandai
www.yara.nl

A Jūsų maršrutas iškrauti prekes "Yara"

1. Automobilių stovėjimo aikštelė

Statykite sunkvežimį atbuline eiga sunkvežimių stovėjimo aikštelėje P3.

2. Praneškite registratūrai

- Praneškite registratūrai.
- Vykdykite vartų nurodymus ir atlikite testą (jis galioja 2 metus).
- Vairuotojas parodo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir registratūroje pateikia transporto dokumentus.
- Priėmimo skyrius antspauduoja transporto dokumentus ir grąžina juos vairuotojui.
- Vairuotojas iš registratūros gauna "Yara saugos taisyklės vairuotojams" ir lankytojo leidimą.
- Registratūra informuoja BLS darbuotoją, kad vairuotojas atvyko.
- Vairuotojas laukia sunkvežimyje, kol jį paims BLS darbuotojas.

3. Prekių iškrovimas

Vykdykite "Yara" darbuotojų nurodymus.

A: iškrovimo vieta 10

- Vairuotojas pastato sunkvežimį lygiagrečiai sienai 10 iškrovimo vietoje.
- "Yara" darbuotojas iš abiejų iškrovimo aikštelės ir B angaro pusių pastato užtvaras.
- Vairuotojas nuima tentą ir priekabos siją.
- Vairuotojas važiuoja saugioje vietoje šalia sunkvežimio kabinos.
- Šakinis krautuvus "Yara" iškrauna didžiuosius maišus (1 kilpa) su kėlimo kabliu ir nuveža didžiuosius maišus į angarą B.
- Įpusėjus iškrovimo darbams, krautuvus nustoja važiuoti ir vairuotojas perkelia tentą į kitą priekabos pusę, kad būtų galima ištuštinti priekabos priekį arba galą.
- Tada vairuotojas vėl važiuoja saugioje vietoje šalia sunkvežimio kabinos.
- Iškovus priekabą, krautuvus išvažiuoja iš iškrovimo vietos, o vairuotojas vėl uždeda tentą ir siją.
- Vairuotojas krautuvo vairuotojui perduoda "Yara" skirtą transporto dokumentą.
- Šakinio krautuvo vairuotojas šalina kliūtis.
- Vairuotojas nuvažiuoja prie išėjimo.

B: 11 iškrovimo vieta (priekaba su padėklais)

- Vairuotojas pastato priekabą su paletėmis iškrovimo aikštelės centre.
- Šakinio krautuvo vairuotojas Yara uždaro užtvaras abiejose iškrovimo aikštelės pusėse.
- Šakinio krautuvo vairuotojas Yara susitaria su vairuotoju dėl iškrovimo procedūros (saugos, skyrių eiliškumo).
- Kai vairuotojas įeina į iškrovimo zoną, krautuvus išjungiamas.
- Iškraunant padėklus krautuvo vairuotojas "Yara" šalia priekabos pastato užtvaram (kad vairuotojas neatsitrenktų į krautuvą).
- Vairuotojas atlaisvina dangtį ir siją nuo priekabos iš tos pusės, kurioje yra užtvara.

Yara Vairuotojų saugos taisyklės



Litouwen
Lietuva



- Šakinio krautuvo vairuotojas iškrauna priekabą iš tos pusės, kuri jau buvo atidaryta ir kurioje vairuotojas nebedirba.
- Vairuotojas laukia saugioje vietoje autobusų stoginėje, kol iškraunamas kroviny.
- Vairuotojas krautuvo vairuotojui perduoda "Yara" skirtą transporto dokumentą.
- Krautuvo vairuotojas pašalina užtvarą ir atidaro vartus.
- Vairuotojas važiuoja prie išvažiavimo.

C: 11 iškrovimo vieta (priekaba su dideliais maišais ant 1 kilpos)

- Vairuotojas pastato priekabą su dideliais maišais ant 1 kilpos prie D angaro sienos.
- Šakinio krautuvo vairuotojas Yara uždaro užtvaras abiejose iškrovimo aikštelės pusėse.
- Šakinio krautuvo vairuotojas Yara susitaria su vairuotoju dėl iškrovimo procedūros (saugos, skyrių eiliškumo).
- Vairuotojui įvažiavus į iškrovimo zoną, krautuvą išjungiamas.
- Vairuotojas nuima gaubtą ir siją nuo priekabos.
- Iškrovimo metu vairuotojas laukia saugioje vietoje autobusų stoginėje.
- Šakinio krautuvo vairuotojas iškrauna priekabą.
- Įpusėjus iškrovimo darbams, krautuvą nustoja važiuoti ir vairuotojas nustumia tentą į kitą priekabos pusę, kad būtų galima ištuštinti priekabos priekį arba galą.
- Tada vairuotojas vėl atsisėda saugioje vietoje šalia sunkvežimio kabinos.
- Iškovus priekabą, krautuvą išvažiuoja iš iškrovimo vietos, o vairuotojas vėl uždeda tentą ir siją.
- Vairuotojas krautuvo vairuotojui perduoda "Yara" skirtą transporto dokumentą.
- Šakinio krautuvo vairuotojas atidaro užtvaras.
- Vairuotojas važiuoja prie išvažiavimo.

D: 11 iškrovimo vieta (priekaba su dideliais maišais ant 4 kilpų)

- Vairuotojas pastato priekabą su dideliais maišais ant 4 kilpų prie D angaro sienos.
- Šakinio krautuvo vairuotojas Yara uždaro užtvaras abiejose iškrovimo aikštelės pusėse.
- Šakinio krautuvo vairuotojas Yara susitaria su vairuotoju dėl iškrovimo procedūros (saugos, skyrių eiliškumo).
- Vairuotojui įvažiavus į iškrovimo zoną, krautuvą išjungiamas.
- Vairuotojas nuima gaubtą ir siją nuo priekabos.
- Iškraunant vairuotojas stovi priekaboje ir iš pradžių pritvirtina 2 priekines kilpas prie šakinio krautuvo kablio, o paskui 2 galines kilpas.
- Šakinio krautuvo vairuotojas iškrauna priekabą.
- Įpusėjus iškrovimo darbams, krautuvą nustoja važiuoti ir vairuotojas perkelia tentą į kitą priekabos pusę, kad būtų galima ištuštinti priekabos priekį arba galą.
- Tada vairuotojas grįžta į savo vietą priekaboje.
- Iškovus priekabą, krautuvą išvažiuoja iš iškrovimo vietos, o vairuotojas vėl uždeda tentą ir siją.
- Vairuotojas krautuvo vairuotojui perduoda "Yara" skirtą transporto dokumentą.
- Šakinio krautuvo vairuotojas atidaro užtvaras.
- Vairuotojas važiuoja prie išvažiavimo.


4. Išvykimas iš patalpų

Nuvažiokite iki išėjimo ir praneškite per domofoną (registratūroje). Registratūra jums atidarys vartus.

Yara Vairuotojų saugos taisyklės



Litouwen
Lietuva

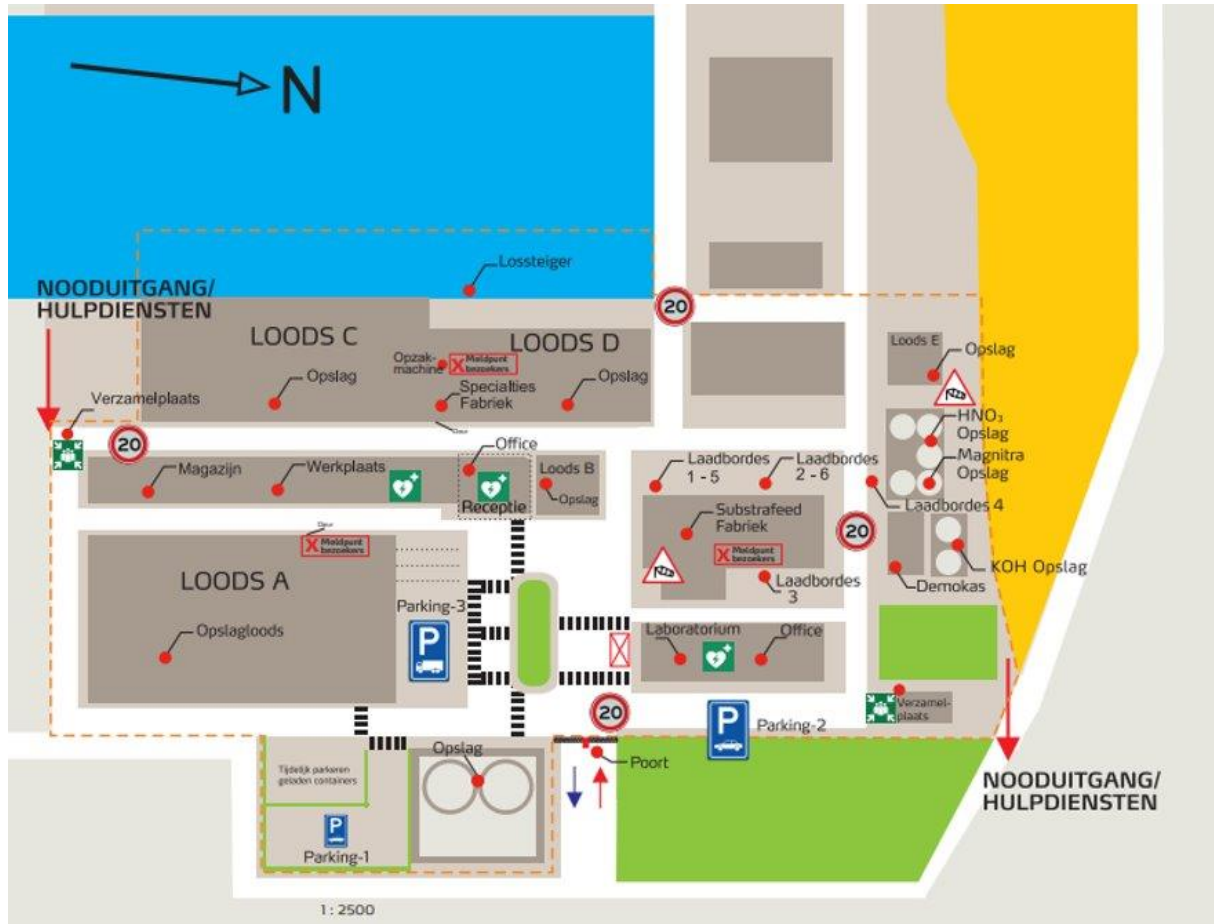

Yara Vairuotojų saugos taisyklės



Litouwen
Lietuva



B Jūsų maršrutas, kuriuo važiuojate pasiimti produktų iš "Yara

1. Praneškite registratūrai

- Praneškite registratūrai.
- Vykdykite vartų nurodymus ir atlikite testą (jis galioja 2 metus).
- Vairuotojas iš registratūros gauna "Yara vairuotojų saugos taisykles" ir lankytojo leidimą.
- Vairuotojas registratūroje užpildo registracijos formą.
- Registratūra nukreipia vairuotoją į transporto planavimą.

2. Pranešimas apie transportą transporto planavimo tarnybai

Vairuotojas prisistato į transporto planavimo biurą (lipkite laiptais už biuro ribų). Transporto planuotojas jums pateiks pakavimo lapą ir nurodys, į kurią iškrovimo vietą turite vykti.

3. Produkto pakrovimas

A: iškrovimo doko sandėlis A

- Vairuotojas pastato priekabą doko ir prieš vieną iš ratų uždeda ratų blokatorių (su specialia signalizacija).
- Vairuotojas perduoda pakavimo lapą krautuvo vairuotojui Yara.
- Vairuotojas iš krautuvo vairuotojo gauna spyną, kad galėtų atrakinti priekabos oro žarną. Uždėkite SGL movą ant priekabos. Pastumkite movą į priekį, pasukite ketvirtadalį apsisukimo į kairę ir išimkite raktą.
- Vairuotojas perduoda SGL jungties raktą krautuvo vairuotojui.
- Krautuvo vairuotojas įkiša raktą į krovimo doko durų sklendę.
- Krautuvo vairuotojas atidaro krovimo duris ir pastato važiuojančiąją plokštę į reikiamą padėtį.
- Kol A angaro krovimo zonoje yra žmonių, krautuvai nejuda.
- Vairuotojas prie vienos priekabos pusės pritvirtina diržus (kad vėliau būtų galima pritvirtinti padėklus).
- Vairuotojas užima vietą už saugių vartų, kol krautuvo vairuotojas duoda ženklą, kad vairuotojas gali įvažiuoti į krovimo zoną.
- Šakinio krautuvo vairuotojas krauna krovinį į jūrinį konteinerį ir (arba) priekabą.
- Pripildžius krovinių konteinerį, krautuvo vairuotojas uždeda pakrovimo įtaisus, o vairuotojas - diržus.
- Kai konteineris / priekaba pripildoma, krautuvo vairuotojas uždaro pakrovimo duris ir perduoda raktą vairuotojui.
- Vairuotojas vėl užsuka oro žarną ir nuima ratų atramą.
- Užolaidinės priekabos vairuotojas nuvažiuoja į sunkvežimių stovėjimo aikštelę ir tik ten pritvirtina tvirtinimo diržus kitoje priekabos ir krovinio pusėje.
- Vairuotojas vyksta į transporto planavimo skyrių ir gauna pasirašytus transporto dokumentus (CMR).
- Vairuotojas nuvažiuoja prie išėjimo.

B: iškrovimo vieta 9

- Vairuotojas pastato sunkvežimį lygiagrečiai angarui.
- Vairuotojas perduoda pakavimo sąrašą krautuvo vairuotojui Yara.
- Šakinio krautuvo vairuotojas susitaria su vairuotoju dėl iškrovimo procedūros (saugos, skyrių eiliškumo).
- Kai vairuotojas įeina į iškrovimo zoną, krautuvai išjungiamas.
- Vairuotojas nuima tentą ir priekabos siją.
- Vairuotojas važiuoja saugioje vietoje šalia sunkvežimio kabinos.

Yara Vairuotojų saugos taisyklės



Litouwen
Lietuva



- Krautuvo vairuotojas iškrauna priekabą ir nuveža produktus į A angarą.
- Įpusėjęs iškrovimo darbams, krautuvus nustoja važiuoti ir vairuotojas perkelia tentą į kitą priekabos pusę, kad būtų galima ištuštinti priekabos priekį arba galą.
- Tada vairuotojas vėl važiuoja saugioje vietoje šalia sunkvežimio kabinos.
- Iškrovus sunkvežimį, krautuvo vairuotojas išvažiuoja iš iškrovimo vietos, o vairuotojas vėl uždeda tentą ir sijas.
- Vairuotojas vyksta į transporto planavimo skyrių ir gauna pasirašytus transporto dokumentus (CMR).
- Vairuotojas važiuoja prie išvažiavimo.

4. Išvykimas iš patalpų

Nuvažiokite iki išėjimo ir praneškite per domofoną (registratoruje). Registratūra jums atidarys vartus.

