

Yara Безбедносна правила Возач



Холандски
Servisch



Добродошли у Иара Влаардинген. За ову локацију важе следећа правила.

Лична заштитна опрема

Увек носите потребну и назначену ЛЗО.

Следећа основна ЛЗО је потребна барем на лицу места:

- Заштитне ципеле (ЕН-ИСО 20345)
- Заштитни шлем (ЕН397)
- Заштитне наочаре (ЕН166)
- Хемијски отпорна радна одећа која покрива тело (ЕН13034+A1 тип 6)
- Рефлектујући прслук за видљивост (ЕН-ИСО 20471 класа 2)

Саобраћајна правила

- За ову област се примењује Закон о саобраћају на путевима.
- Максимална брзина је 20 км/х.
- Слаби учесници у саобраћају (виљушкар и пешаци) имају предност, осим ако није другачије назначено.
- Успоставите контакт очима са другим учесницима у саобраћају да бисте били виђени.
- У нејасним подручјима и раскрсницама морате возити ходајући.
- Возила морају имати осветљење.
- Док управљају возилима, путници вежу сигурносни појас.
- Немојте користити мобилни телефон док возите осим ако њиме не можете управљати без употребе руку.
- Пешаци користе предвиђене стазе.
- Изван безбедне руте за пешачење, пешаци носе одећу за видљивост у складу са ЕН-ИСО 20471 класа 2.
- Вожња уназад само на паркинг местима. Паркирајте путничка возила на П1 или П2, паркирајте камионе на П3.
- Возила су у добром стању.

Кодекс понашања

- Пратите упутства Иара особља у сваком тренутку.
- Минимална старост возача је 18 година.
- Сувозачи који немају улогу у транспорту морају остати ван локације.
- Носите беџ посетиоца видљиво на својој одећи.
- Возач је присутан код свог возила током утовара и истовара како би пратио утовар и био у могућности да одмах интервенише у случају нужде.
- Возачи и посетиоци не смеју да буду под дејством алкохола или да користе дроге или лекове који негативно утичу на вештине вожње.
- Пушење је забрањено на терену, зградама и у кабини камиона. Пушење је дозвољено само у одређеним просторима за пушење.
- Фотографисање или снимање није дозвољено без Иарине дозволе.

У случају аларма:

- Одмах прекинути рад.
- Изађите из собе преко најближег излаза (у случају нужде).
- Погледајте правац ветра (ветар).
- Идите до места окупљања управно на смер ветра.
- Следите упутства тима за хитне случајеве.
- Број за хитне случајеве је +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Безбедносна правила Возач



Холандски
Servisch



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland www.yara.nl

A Ваш пут за истовар робе у Иари

1. Паркинг

- Паркирајте камион уназад на паркинг место ПЗ.

2. Јавите се на пријем

- Молимо да се јавите на рецепцији.
- Пратите упутства за капију и урадите тест (ово важи 2 године)
- Возач на рецепцији показује личну карту и предаје транспортне документе.
- Рецепција печата транспортне документе и враћа их возачу.
- Возач на рецепцији добија „правила безбедности возача Иара“ и пропусницу за посетиоце
- Рецепција обавештава запосленог БЛС да је возач стигао.
- Возач чека у камиону док га не покупи радник БЛС-а.

3. Истовар робе

- Пратите упутства Иара особља.

О: место истовара 10

- Возач паркира камион паралелно са зидом на подручју истовара 10.
- Запослени Иара поставља препреке за пригњечење са обе стране простора за истовар и шупе Б.
- Возач уклања греде завесе и приколице.
- Возач се налази на безбедном месту поред кабине камиона.
- Иара виљушкар истоварује велике вреће (1 петља) помоћу куке за подизање и вози велике вреће у шупу Б.
- На половини истовара, виљушкар престаје да вози и возач клизи цераду на другу страну приколице тако да се предњи или задњи део приколице може испразнити.
- Возач се затим враћа на безбедно место поред кабине камиона.
- Када је приколица истоварена, виљушкар напушта простор за истовар, а возач поново поставља хаубу и греде.
- Возач даје возачу виљушकारа транспортни документ намењен Иари.
- Возач виљушकारа Иара уклања баријере од пригњечења.
- Возач вози да изађе.

Б: истоварно место 11 (приколица са палетама)

- Возач паркира приколицу са палетама на средини простора за истовар.
- Возач виљушकारа Иара затвара баријере са обе стране простора за истовар.
- Возач виљушकारа Иара се договара са возачем о процедури истовара (безбедност, редослед раздвајања).
- Када возач уђе у простор за истовар, виљушкар је искључен.
- Приликом истовара палета, возач виљушकारа Иара поставља ограду поред приколице (да спречи судар са возачем виљушकारа).

Уага Безбедносна правила Возач



Холандски
Servisch



- Возач отпушта поклопац и греде приколице на страни где се налази баријера од пригњечења.
- Возач виљушкара истовара приколицу на страни која је већ отворена и на којој возач више не ради.
- Приликом истовара возач чека на сигурном месту у аутобуској станици.
- Возач даје возачу виљушкара транспортни документ намењен Иари.
- Возач виљушкара уклања баријеру од пригњечења и отвара баријере.
- Возач вози да изађе.

Ц: истоварно место 11 (приколица са великим врећама на 1 петљи)

- Приколица за паркирање возача са великим врећама на 1 петљи уза зид шупе Д.
- Возач виљушкара Иара затвара баријере са обе стране простора за истовар.
- Возач виљушкара Иара се договара са возачем о процедури истовара (безбедност, редослед раздвајања).
- Када возач уђе у простор за истовар, виљушкар је искључен.
- Возач отпушта поклопац и греде приколице.
- Приликом истовара возач чека на сигурном месту у аутобуској станици.
- Возач виљушкара истовара приколицу.
- На половини истовара, виљушкар престаје да вози и возач клизи цераду на другу страну приколице тако да се предњи или задњи део приколице може испразнити.
- Возач се затим враћа на безбедно место поред кабине камиона.
- Када је приколица истоварена, виљушкар напушта простор за истовар, а возач поново ставља хаубу и греде.
- Возач даје возачу виљушкара транспортни документ намењен Иари.
- Возач виљушкара отвара баријере.
- Возач вози да изађе.

Д: истоварно место 11 (приколица са великим врећама на 4 петље)

- Приколица за паркирање возача са великим врећама на 4 петље уза зид шупе Д.
- Возач виљушкара Иара затвара баријере са обе стране простора за истовар.
- Возач виљушкара Иара се договара са возачем о процедури истовара (безбедност, редослед раздвајања).
- Када возач уђе у простор за истовар, виљушкар је искључен.
- Возач отпушта поклопац и греде приколице.
- Током истовара, возач стоји у приколици и прво води 2 предње петље око куке за подизање виљушкара, а затим задње 2 петље.
- Возач виљушкара истовара приколицу.
- На половини истовара, виљушкар престаје да вози и возач клизи цераду на другу страну приколице тако да се предњи или задњи део приколице може испразнити.
- Возач се затим враћа у приколицу.
- Када је приколица истоварена, виљушкар напушта простор за истовар, а возач поново ставља хаубу и греде.
- Возач даје возачу виљушкара транспортни документ намењен Иари.
- Возач виљушкара отвара баријере.
- Возач вози да изађе.


4. Полазак са локације

Возите се до излаза и јавите се преко интерфона (рецепција). Рецепција ће вам отворити капију.

Үара Безбедносна правила Возач



Холандски
Servisch

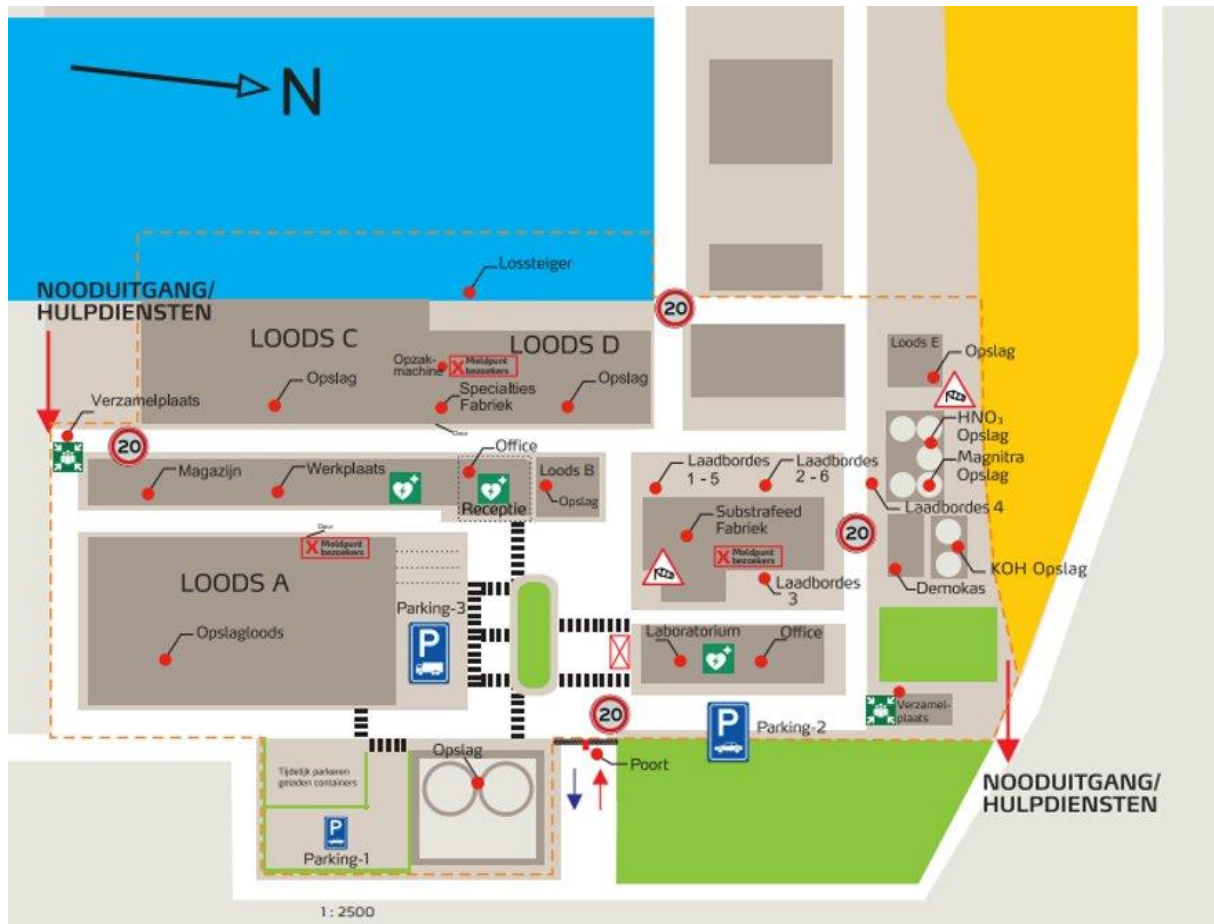

Yara Безбедносна правила Возач



Холандски
Servisch



В Ваш пут да преузмете производе из Иаре

1. Јавите се на пријем

- Молимо да се јавите на рецепцији.
- Пратите упутства за капију и урадите тест (ово важи 2 године)
- Возач на рецепцији добија „правила безбедности возача Иара“ и пропусницу за посетиоце
- Возач попуњава формулар за регистрацију на рецепцији.
- Рецепција ће показати возачу пут до планирања превоза.

2. Регистровати транспорт у планирању транспорта

Возач се јавља у планирање транспорта (идите степеницама испред канцеларије).
Током планирања транспорта добићете отпремницу и биће вам речено на коју локацију за истовар треба да идете.

3. Учитавање производа

О: место за истовар у пристаништу А

- Возач паркира приколицу на пристаништу и поставља клин за точкове (са посебним ознакама) испред једног од точкова.
- Возач предаје отпремницу возачу виљушкара Иари.
- Возач добија браву од возача виљушкара да откључа црево за ваздух приколице. Поставите СГЛ спојницу на приколицу. Гурните квачило напред, окрените за четвртину улево и извадите кључ.
- Возач даје кључ од СГЛ спојнице возачу виљушкара.
- Возач виљушкара ставља кључ у отварање врата утоварне рампе.
- Возач виљушкара отвара врата за утовар и помера рампу у исправан положај.
- Све док су људи присутни у простору за утовар у шупи А, виљушкар неће возити.
- Возач поставља траке за затезање на једну страну приколице (да би касније осигурао палете).
- Возач се налази иза сигурносне капије све док возач виљушкара не покаже да возач може ући у простор за утовар.
- Возач виљушкара ставља терет у морски контејнер/приколицу.
- Након пуњења морског контејнера, возач виљушкара поставља одлагање, а возач затезне траке.
- Када се контејнер/приколица напуни, возач виљушкара затвара врата за утовар и предаје кључ возачу
- Возач ресетује црево за ваздух и уклања клин.
- Возач завесе вози до паркинг места камиона и тек онда причвршћује затезне траке са друге стране приколице и терета.
- Возач одлази до планирања транспорта и прима потписане транспортне документе (ЦМР).
- Возач вози да изађе.

Б: место истовара 9

- Возач паркира камион паралелно са бочном страном шупе.
- Возач предаје отпремницу возачу виљушкара Иари.
- Возач виљушкара се договара са возачем о поступку истовара (безбедност, редослед раздвајања).
- Када возач уђе у простор за истовар, виљушкар је искључен.
- Возач уклања греде завесе и приколице.

Уага Безбедносна правила Возач



Холандски
Servisch



- Возач се налази на безбедном месту поред кабине камиона.
- возач виљушкара истоварује приколицу и одвози производе у шупу А.
- На половини истовара, виљушкар престаје да вози и возач помера цераду на другу страну приколице тако да се предњи или задњи део приколице може испразнити.
- Возач се затим враћа на безбедно место поред кабине камиона.
- Када је камион истоварен, возач виљушкара напушта простор за истовар, а возач поново ставља хаубу и греде.
- Возач одлази до планирања транспорта и прима потписане транспортне документе (ЦМР).
- Возач вози да изађе.

4. Полазак са локације

Возите се до излаза и јавите се преко интерфона (рецепција). Рецепција ће вам отворити капију.

